

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# element

Чайник

[WF05MB] / [WF05MBM] / [WF05MWG]

Поздравляем с приобретением чайника El'kettle.

Использование этого чайника обеспечит максимальное удобство при приготовлении напитков, а эксплуатация доставит несомненное удовольствие.

Прежде, чем использовать прибор, внимательно прочтите инструкцию и строго следуйте приведенным рекомендациям.

#### **ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

- Изготовитель не несет ответственности за любые травмы или ущербы, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора.
- Чайник является бытовым электроприбором и предназначен для использования в домашних условиях, в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Неправильная эксплуатация и техническая модификация чайника могут создать условия, опасные для жизни и здоровья пользователя.
- Этот электроприбор не предназначен для использования детьми или недееспособными взрослыми без надлежащего контроля, а также лицами, не имеющими достаточных навыков по использованию электроприборов и не знакомыми с инструкцией по эксплуатации.
- Перед подключением чайника к электросети удостоверьтесь в том, что напряжение электросети соответствует напряжению, паспортизированному для данного электроприбора.
- Не наполняйте чайник водой выше отметки максимального уровня (1,7 л), в противном случае вода при кипении может начать выплескиваться из чайника.
- Не включайте пустой чайник.
- Чайник снабжен защитным устройством, которое предохраняет его от перегрева в том случае, если чайник будет включен с недостаточным количеством воды. Если это произойдет, чайник автоматически отключится. В этом случае перед повторным использованием следует подождать 15 минут, чтобы чайник остыл.
- Используйте чайник только с оригинальным основанием, имеющимся в комплекте.
- Перед включением убедитесь в том, что крышка чайника плотно закрыта. Во избежа-

ние травм и возникновения опасных ситуаций не открывайте крышку во время кипячения.

- Не эксплуатируйте чайник без установленного фильтра против накипи.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не используйте при подключении поврежденные или перегруженные удлинители. Чайник не предназначен для подключения через внешний таймер или иные системы дистанционного управления.
- Во избежание опасных ситуаций следите за тем, чтобы сетевой шнур не свешивался с края стола и не касался поверхностей, способных его повредить, не запутывался и не перекручивался.
- Не эксплуатируйте чайник в местах, где могут находиться легковоспламеняющиеся вещества.
- Не эксплуатируйте чайник на наклонных или неустойчивых поверхностях.
- Не эксплуатируйте чайник в местах с повышенной влажностью, вблизи источников тепла. Не допускайте длительного воздействия на электроприбор прямого солнечного света.
- Запрещается кипятить в чайнике иные жидкости, кроме питьевой воды.
- Не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям чайника, переносите чайник, держа его за ручку. Соблюдайте осторожность при обращении с чайником, наполненным горячей водой.
- Не оставляйте включенный чайник без присмотра.
- Отключайте чайник от электросети по окончании использования и перед чисткой.
- Никогда не погружайте чайник, подставку-основание, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.

- Не эксплуатируйте чайник вне помещений.
- Для хранения упакуйте чайник в коробку и храните в сухом помещении, в местах, недоступных для детей.
- Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок, а в случае передачи чайника другому владельцу, передайте инструкцию вместе с прибором.

#### ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Подставка-основание с центральным расположением контактной группы
2. Металлический корпус
3. Носик со съемным фильтром от накипи
4. Крышка чайника
5. Окошко для визуального контроля уровня воды
6. Кнопка включения/выключения.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

##### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките чайник из упаковки и удалите все рекламные наклейки и этикетки с корпуса и подставки-основания.
- Перед первым использованием наполните чайник водой до отметки максимального уровня, вскипятите и вылейте эту воду. После этого тщательно ополосните чайник чистой водой.
- Выполните эти действия два-три раза, чтобы удалить все механические частицы и пыль, которые могли попасть в чайник в процессе производства и транспортировки.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Снимите чайник с подставки и откройте крышку, потянув за нее. Наполните чайник холодной чистой водой не выше отметки максимального уровня (1,7 л).
2. Плотно закройте крышку и установите чайник на подставку.
3. Подключите подставку-основание к электросети.
4. Нажмите вниз клавишу выключателя – при этом включится светодиодная индикация и начнется процесс кипячения воды.
5. Когда вода закипит, чайник автоматически отключится и световая индикация погаснет.


#### ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание травм и возникновения опасных ситуаций не открывайте крышку чайника во время кипячения воды.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям чайника.

6. Для того чтобы выключить чайник до его автоматического отключения, просто нажмите вверх клавишу выключателя.
7. Перед тем, как снимать чайник с подставки, убедитесь в том, что он выключен.

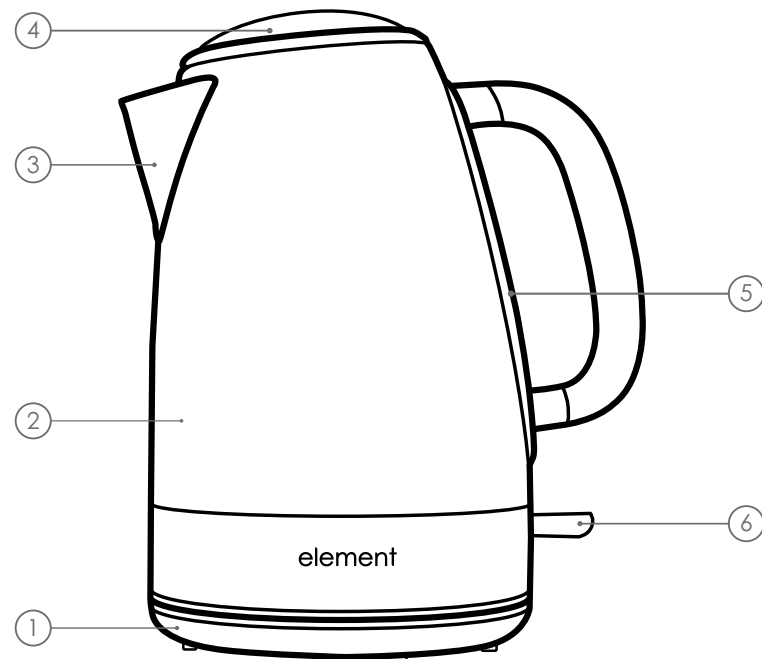

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Перед чисткой отключите чайник от электросети и убедитесь в том, что он полностью остыл.
- Чтобы почистить фильтр, снимите его и промойте проточной водой. При сильном загрязнении почистите фильтр при помощи нейлоновой щетки. После чистки установите фильтр на место.
- Корпус чайника протрите мягкой влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не используйте при чистке чайника абразивные материалы и химически агрессивные моющие средства или аэрозоли.

### ВНИМАНИЕ!

*Никогда не погружайте чайник, подставку-основание, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость, не мойте чайник в посудомоечной машине.*

## УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Минеральные вещества, содержащиеся в водопроводной воде, могут приводить к образованию осадка на внутренних поверхностях чайника. Чтобы удалить накипь, наполните чайник раствором воды и белого уксуса в пропорции 2/3 части воды и 1/3 часть белого уксуса. Вскипятите этот раствор два-три раза, затем вылейте и промойте чайник чистой водой. Также вы можете использовать специальные средства от накипи в соответствии с указаниями на упаковке.

## РЕМОНТ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- В целях безопасности ремонт электроприбора должен осуществляться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Гарантия не распространяется на неисправности, обусловленные неквалифицированным ремонтом, а также неправильной эксплуатацией электроприбора.
- Запрещается использование неисправного электроприбора, а также при механических или иных повреждениях самого электроприбора, сетевого шнура или его вилки.
- Никогда не разбирайте электроприбор самостоятельно, не вставляйте никакие посторонние предметы в отверстия в корпусе электроприбора.
- Если электроприбор не подлежит ремонту, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Позаботьтесь об окружающей среде! Неисправный электроприбор необходимо сдать в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.
- При замене неисправного электроприбора на новый юридическую ответственность за утилизацию должен нести продавец.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 2000–2400 Вт  
Напряжение: 220–240 В / 50–60 Гц  
Объем: 1.7 л.

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели без предварительного уведомления.

## ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления зашифрована в виде группы цифр в серийном номере, расположенном на корпусе прибора.

### ПРИМЕР

неделя | год    номер продукта

**4512 – 14345**

45 – сорок пятая неделя  
12 – последние две цифры года  
14345 – номер продукта

Дата изготовления следует читать:  
**4512 – 14345 – 45-я неделя 2012 года**

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

